Guía de instalación

Antes de utilizar el proyector, lea las instrucciones que se encuentran en el *Manual del usuario* en formato electrónico.

Reproduzca un DVD

1 Conecte el proyector. El indicador de encendido ⏻ del proyector se ilumina de color anaranjado.

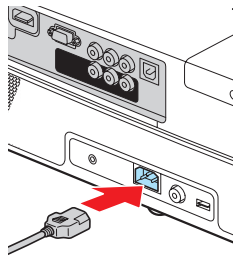

2 Introduzca el DVD en la ranura. El proyector se encenderá automáticamente.

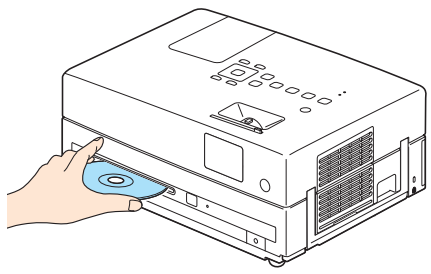

3 Abra la tapa corrediza A/V mute completamente. Se mostrará su video.

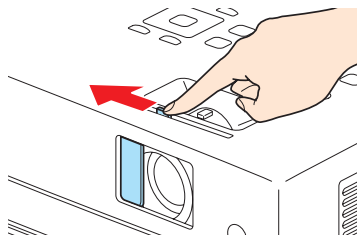

Consulte la sección “Ajuste la imagen” para abtener más información.

Conecte el proyector

Elija una de las siguientes conexiones:

Puerto USB de la computadora (Windows® 2000 o posterior solamente)

Conecte una computadora al proyector con un cable USB (no incluido). También puede conectar un cable de audio.

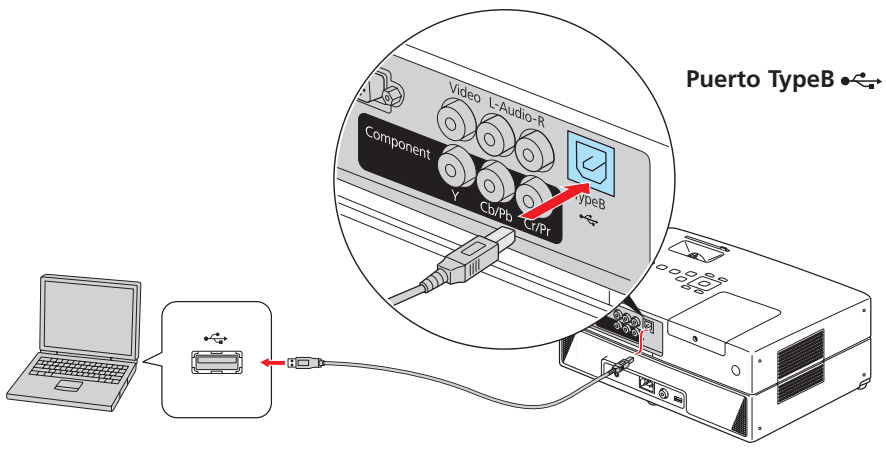

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el software Epson USB Display. (Sólo necesita instalar el software la primera vez que conecta el proyector). Después de que se haya instalado el software, el proyector mostrará las imágenes de su computadora.

Puerto de monitor de la computadora

Conecte una computadora con el cable VGA que vino incluido con el proyector.

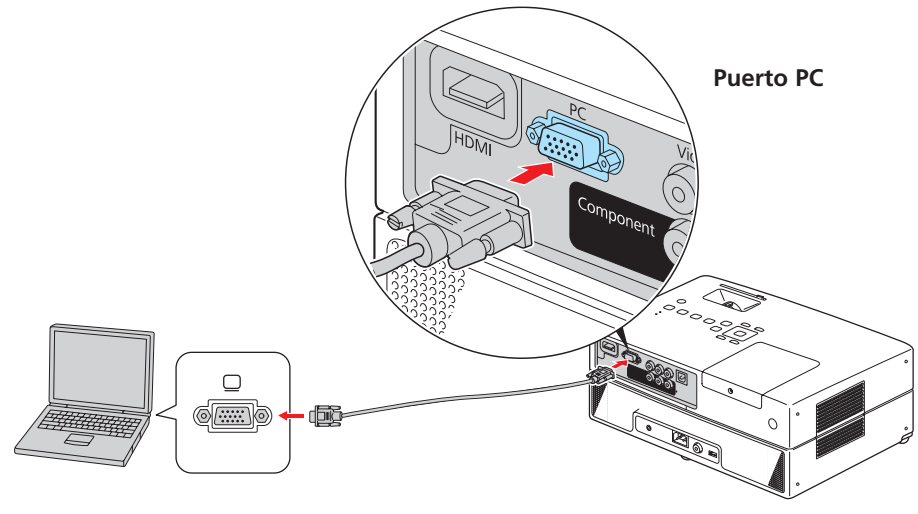

Si está utilizando una computadora portátil, configúrela para mostrar imágenes en un monitor externo. También puede conectar un cable de audio.

Otras conexiones

Conecte hasta 3 dispositivos de video y utilice el control remoto para alternar entre ellos. Tambien puede conectar un micrófono o unidad de memoria USB.

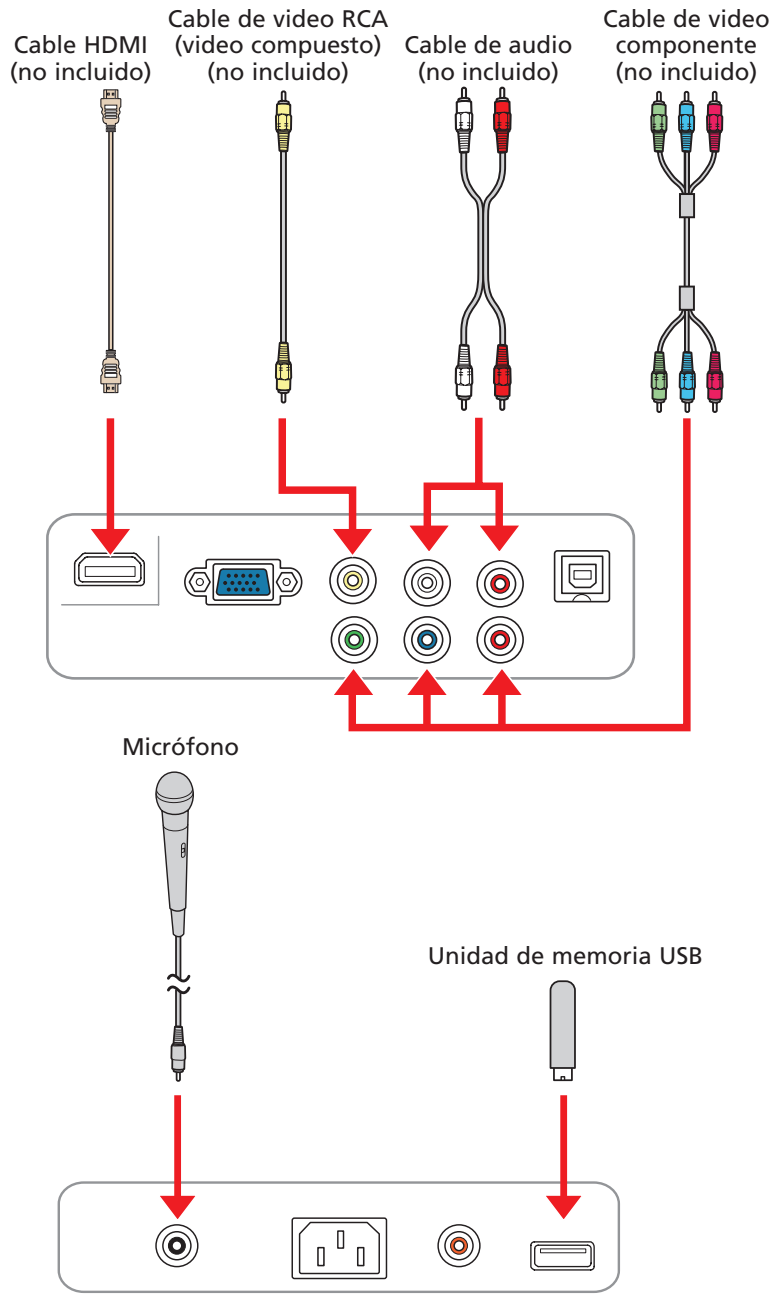
Cable HDMI (no incluido)
Cable de video RCA (video compuesto) (no incluido)
Cable de audio (no incluido)
Cable de video componente (no incluido)
Micrófono
Unidad de memoria USB

Encienda su equipo

NOTA: *si va a reproducir un DVD, consulte la sección “Reproduzca un DVD”.*

1 Encienda su computadora o fuente de video.

2 Conecte el proyector. El indicador de encendido ⏻ del proyector se ilumina de color anaranjado.

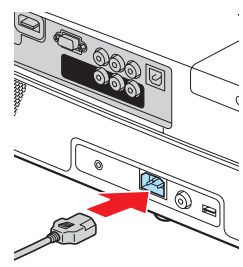

411792500

3 Abra la tapa corrediza A/V mute completamente.

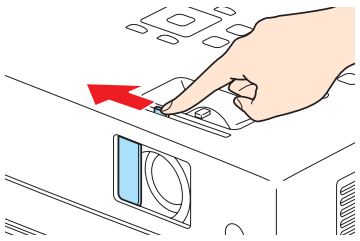

4 Pulse el botón de encendido ⏻ del proyector o del control remoto.

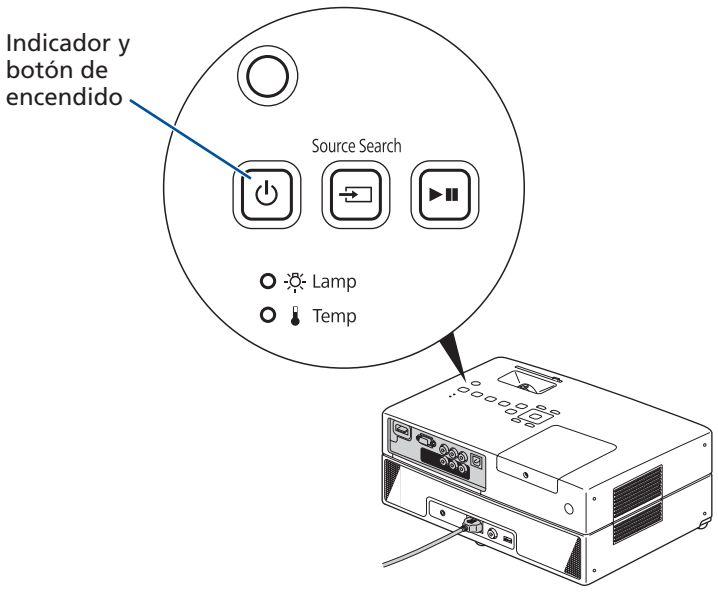

El proyector emite un pitido, el indicador de encendido ⏻ destella de color verde y el proyector se calienta. Cuando el indicador de encendido ⏻ permanece iluminado de color verde, el proyector está listo.

5 El idioma predeterminado para los menús del proyector es inglés. Para cambiarlo a español: pulse el botón **Setup** (Configuración) del control remoto para abrir el menú **Language Setup Page** (Página Ajuste de idioma). Pulse el botón ▼ para resaltar **OSD Language** (Idioma menús), luego pulse el botón ▶ para mostrar los idiomas disponibles. Pulse el botón ▼ para seleccionar **Español**, luego pulse el botón **Enter** para guardarlo. Pulse el botón **Setup** para salir del menú.

NOTA: *para apagar el proyector, pulse el botón de encendido ⏻, espere a que escuche los dos pitidos de confirmación, luego desconéctelo. No es necesario esperar a que el proyector se enfríe.*

Ajuste la imagen

1 Si no ve una imagen, pulse el botón **Source** (Fuente) del control remoto o el botón **Source Search** (Buscar fuente) del proyector para seleccionar la fuente de imagen.

NOTA: *si ve una pantalla en blanco o tiene otros problemas de visualización, consulte el* Manual del usuario *en formato electrónico.*

2 Para subir la imagen, presione las palancas de ajuste de los pies y levante la parte frontal del proyector. Suelte las palancas para bloquear los pies en esa posición. Si la imagen se inclina horizontalmente, puede girar los pies para enderezarla.

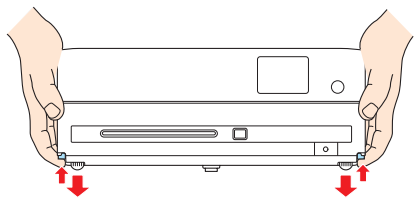

3 Gire el anillo de zoom para reducir o agrandar la imagen.

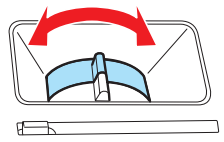

4 Gire el anillo de enfoque para hacer la imagen más nítida.

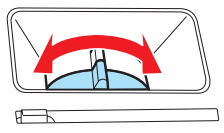

5 Si la imagen tiene una apariencia así ▭ o así ▭, el proyector no está centrado con respecto a la pantalla y está inclinado. Coloque el proyector directamente enfrente del centro de la pantalla; debe estar perpendicular con respecto a la pantalla.

6 Si la imagen tiene una apariencia así ▭ o así ▭, pulse los botones de corrección trapezoidal **Keystone** ⏢ o ⏢ del control remoto para corregirla.

Uso del control remoto

Instale las pilas tal como se muestra a continuación (dos pilas AA incluidas).

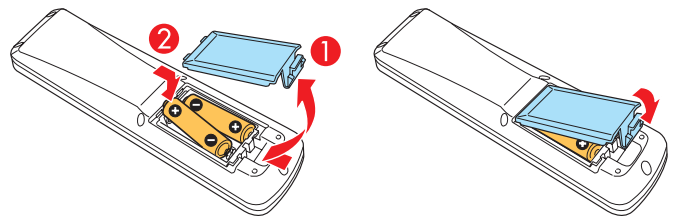

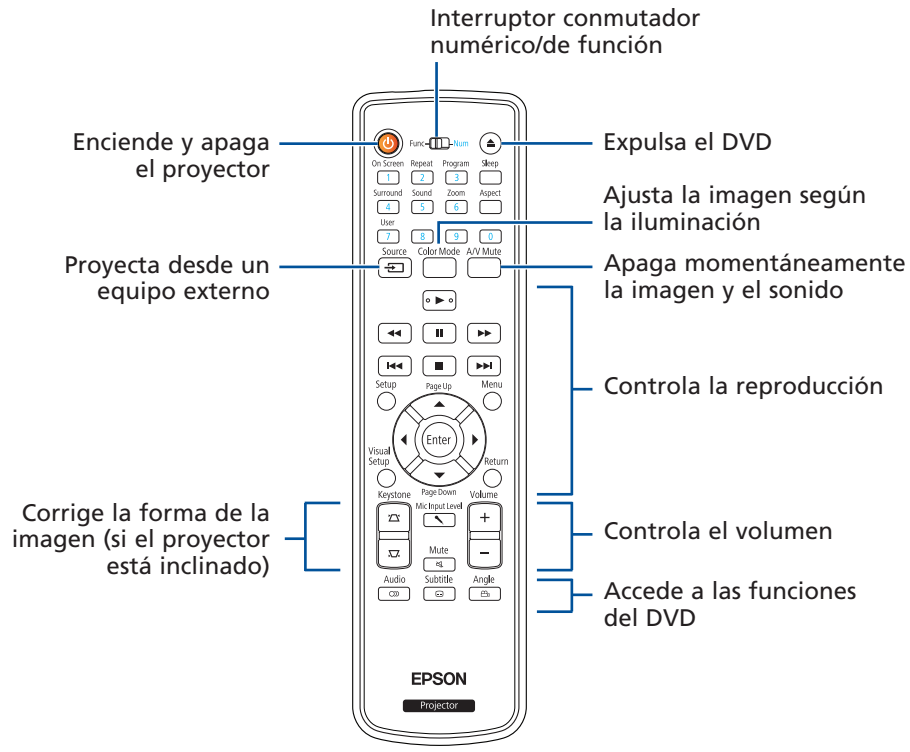
Interruptor conmutador numérico/de función
Enciende y apaga el proyector
Expulsa el DVD
Ajusta la imagen según la iluminación
Proyecta desde un equipo externo
Apaga momentáneamente la imagen y el sonido
Controla la reproducción
Corrige la forma de la imagen (si el proyector está inclinado)
Controla el volumen
Accede a las funciones del DVD
EPSON
Projector

Para más información sobre cómo usar el control remoto, consulte el *Manual del usuario*.

Dónde obtener ayuda

Manual

Para más información sobre cómo usar el proyector, instale el *Manual del usuario* incluido en el CD del proyector.

Soporte técnico telefónico

Para hablar con un especialista de soporte, marque uno de los siguientes números de teléfono:

Argentina	(54 11) 5167-0300	**México**	
Chile	(56 2) 230-9500	**México, D.F.**	(52 55) 1323-2052
Colombia	(57 1) 523-5000	**Resto del país**	01-800-087-1080
Costa Rica	(50 6) 2210-9555	**Perú**	(51 1) 418-0210
	800-377-6627	**Venezuela**	(58 212) 240-1111

Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina del país más cercano. Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.

Soporte por Internet

Visite el sitio Web **www.latin.epson.com** para obtener soluciones a problemas comunes. Puede descargar utilidades y otros archivos, obtener respuestas a preguntas frecuentes y soluciones a problemas, o enviar un correo electrónico a Epson con sus preguntas.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

3LCD

Epson es una marca registrada y Epson Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation. PowerLite es una marca registrada de Epson America, Inc.

Aviso general: el resto de productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2009 Epson America, Inc. 8/09
Impreso en XXXXXX

CPD-27696

Guia de Instalação

Antes de usar o projetor, certifique-se de ler as instruções de segurança no *Manual do Usuário* eletrônico.

Toque um DVD

1 Plugue o projetor. A luz ⏻ de energia no projetor fica laranja.

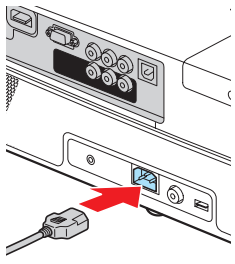

2 Insira o DVD. O projetor ligará automaticamente.

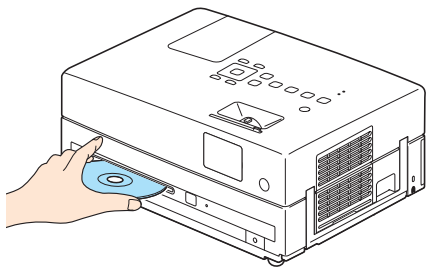

3 Abra a tampa deslizante A/V mute completamente. O vídeo será exibido.

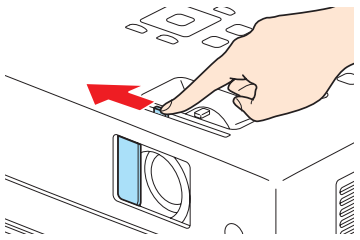

Veja “Ajuste a imagem” para mais informações.

Conecte o projetor

Escolha entre as seguintes conexões:

Porta USB do Computador (Windows® 2000 ou posterior apenas)

Conecte um computador usando um cabo USB (não incluído). Você também pode conectar um cabo de áudio.

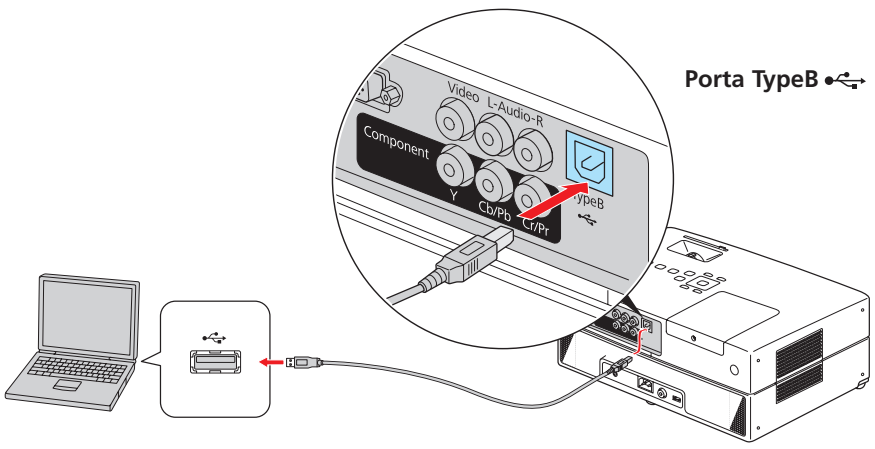

Siga as instruções na tela para instalar o software Epson USB Display. (É preciso instalar o software apenas na primeira vez que conectar.) Depois que o software for instalado, você verá a tela do seu computador projetada no projetor.

Porta de Monitor de Computador

Conecte um computador usando o cabo VGA que veio com o projetor.

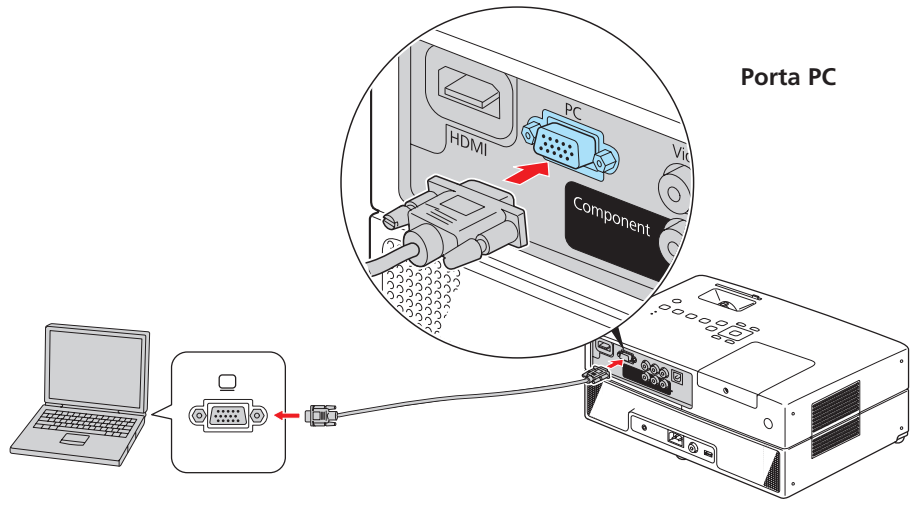

Se estiver usando um notebook, mude para exibição externa. Você também pode conectar um cabo de áudio.

Outras Conexões

Conecte até 3 dispositivos de vídeo e use o controle remoto para alternar entre eles. Também é possível conectar um microfone ou pen drive USB.

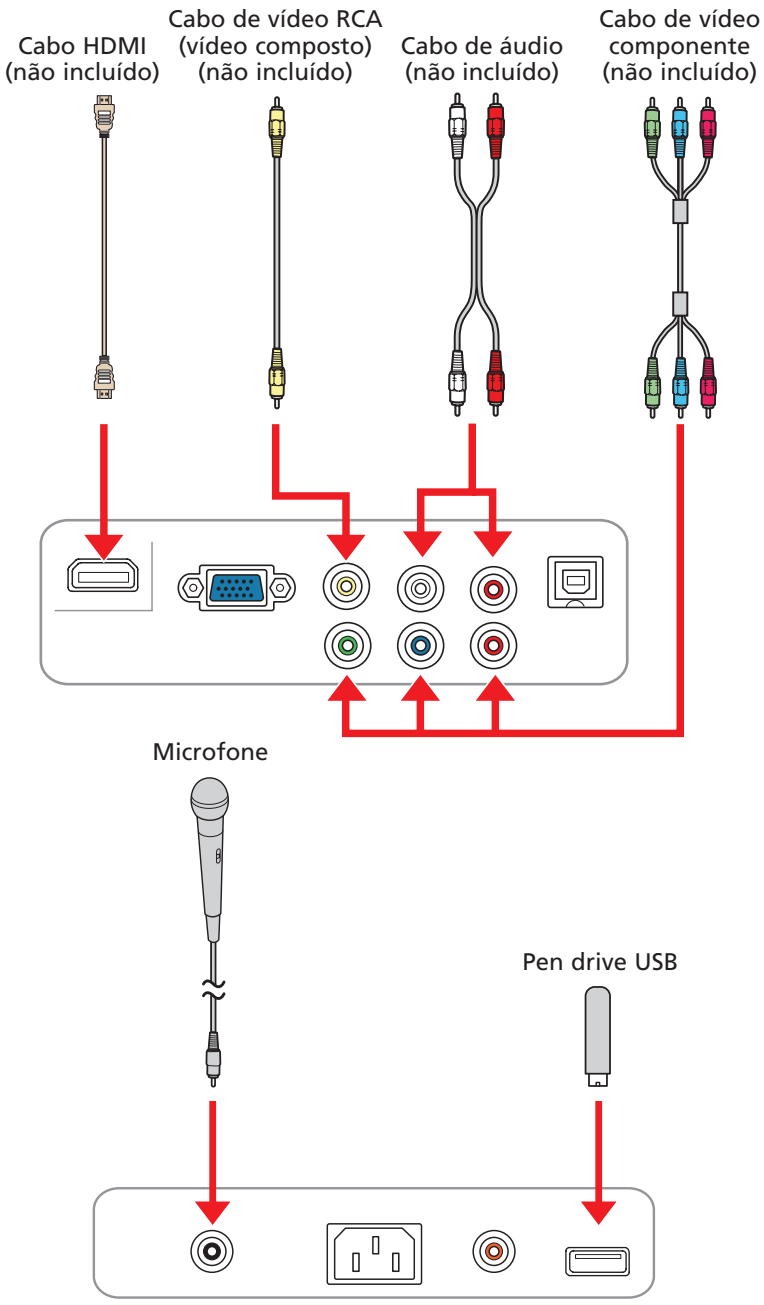
Cabo HDMI (não incluído)
Cabo de vídeo RCA (vídeo composto) (não incluído)
Cabo de áudio (não incluído)
Cabo de vídeo componente (não incluído)
Microfone
Pen drive USB

Ligue o equipamento

OBSERVAÇÃO: *Se estiver tocando um DVD, veja “Toque um DVD”.*

1 Ligue o computador ou fonte de vídeo.

2 Plugue o projetor. A luz ⏻ de energia no projetor fica laranja.

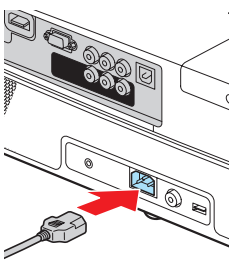

3 Abra a tampa deslizante A/V mute completamente.

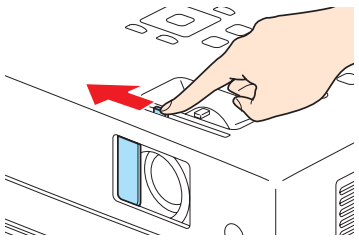

4 Pressione o botão ⏻ de energia no projetor ou controle remoto.

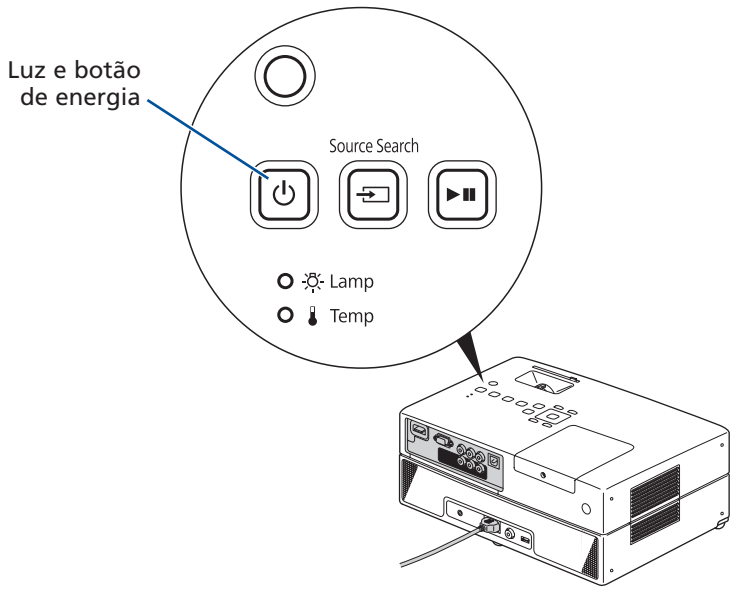

O projetor faz um bipe, a luz ⏻ de energia pisca em verde, e o projetor aquece. Quando a luz ⏻ de energia fica verde, o projetor está pronto para uso.

5 O idioma predeterminado do sistema de menus é inglês. Para mudar o idioma para português, faça o seguinte: pressione o botão **Setup** (Configurar) no controle remoto para abrir o menu **Language Setup Page** (Pág. configuração idioma). Pressione o botão ▼ para destacar **OSD Language** (Idioma no ecrã), depois pressione o botão ▶ para mostrar os idiomas disponíveis. Pressione o botão ▼ para selecionar **Português**, e pressione **Enter** para salvar. Pressione o botão **Setup** para sair do menu.

OBSERVAÇÃO: *Para desligar o projetor, pressione o botão ⏻ de energia, espere por dois bipes de confirmação, depois remova o plugue. Não é preciso esperar que o projetor esfrie.*

Ajuste a imagem

1 Se não vir uma imagem, pressione o botão **Source** (Fonte) (controle remoto) ou **Source Search** (Procurar Fonte) (projetor) para selecionar a fonte de imagem.

OBSERVAÇÃO: *Se ainda vir uma tela em branco ou tiver outros problemas de visualização, veja o Manual do Usuário* eletrônico.

2 Para levantar a imagem, pressione a alavanca de liberação do pé e levante a frente do projetor. Solte o botão para travar o pé na posição desejada. Se a imagem está torta horizontalmente, você pode girar os pés para nivelá-la.

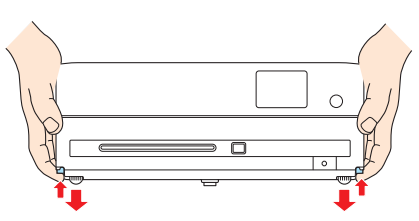

3 Gire o anel de zoom para ampliar ou reduzir a imagem.

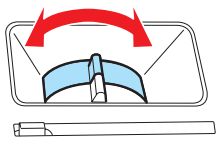

4 Gire o anel de foco para tornar a imagem mais nítida.

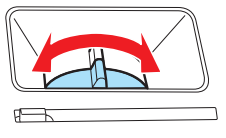

5 Se a imagem se parece assim ▭ ou assim ▱, o projetor foi colocado em ângulo, deslocado do centro da tela. Coloque-o diretamente em frente ao centro da tela, de forma reta.

6 Se a imagem se parece assim ▭ ou assim ▱, pressione **Keystone** ▽ ou △ no controle remoto para corrigir.

Uso do controle remoto

Certifique-se de que as pilhas estão instaladas como mostrado (duas pilhas AA incluídas).

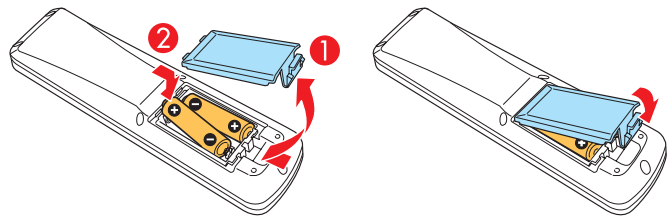

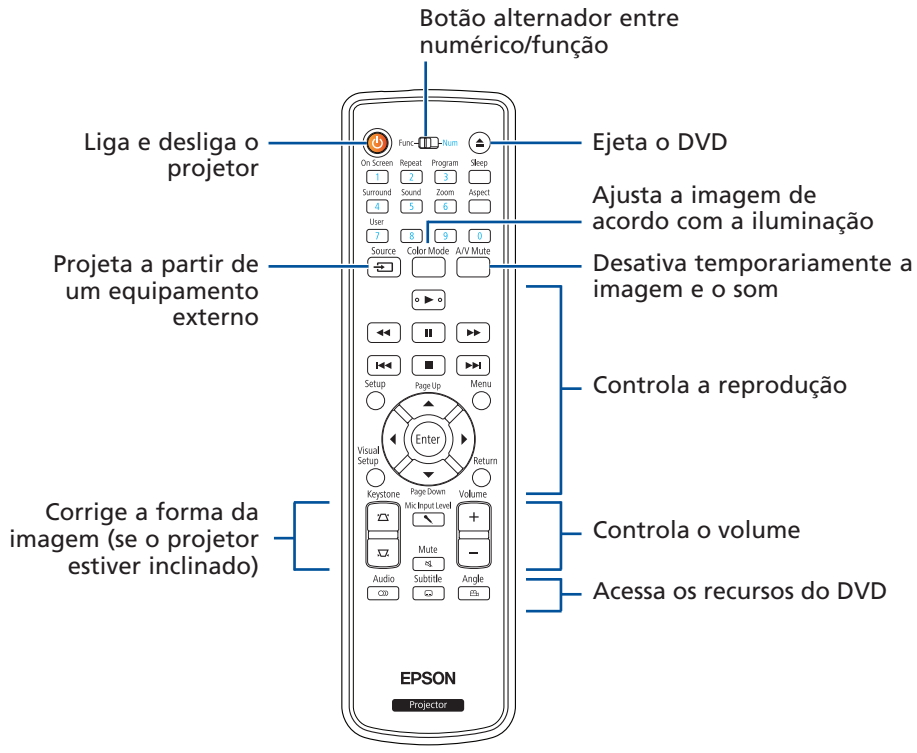
Botão alternador entre numérico/função
Liga e desliga o projetor
Ejeta o DVD
Ajusta a imagem de acordo com a iluminação
Projeta a partir de um equipamento externo
Desativa temporariamente a imagem e o som
Controla a reprodução
Corrige a forma da imagem (se o projetor estiver inclinado)
Controla o volume
Acessa os recursos do DVD
EPSON
Projector

Para mais informações sobre utilização do controle remoto, consulte o *Manual do Usuário*.

Onde obter ajuda

Manual

Para mais informações a respeito do uso do projetor, instale o *Manual do Usuário* eletrônico.

Telefone

(55 11) 3956-6868

Tarifas de longa distância podem ser cobradas.

Suporte On-line

Visite **www.suporte-epson.com.br** para ver soluções para problemas comuns. É possível baixar utilitários e documentação, ver conselhos sobre resolução de problemas e perguntas frequentes, ou enviar um e-mail para a Epson com suas dúvidas.

EPSON
EXCEED YOUR VISION

3LCD

Epson é uma marca registrada e Epson Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation. PowerLite é uma marca registrada da Epson America, Inc.

Aviso Geral: Outros nomes de produtos são usados aqui apenas com intuito de identificação e podem ser marcas comerciais dos seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.

Esta informação está sujeita a mudanças sem aviso.

© 2009 Epson America, Inc. 8/09

País de impressão: XXXXXX